MT-708

Manual de usuario

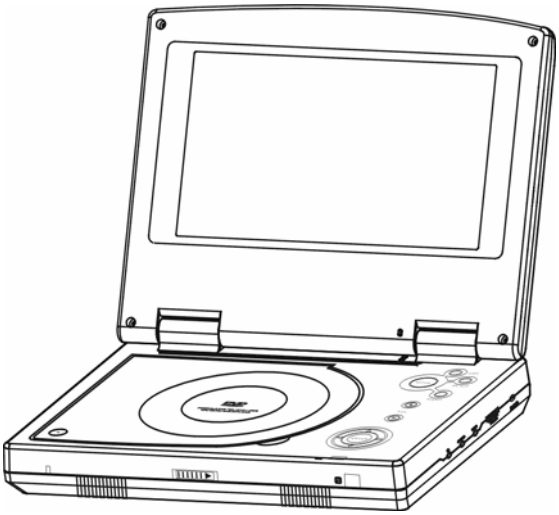

Lea este manual detenidamente para garantiza el correcto uso de este producto y guarde el manual para posibles consultas en el futuro.

Índice

Introducción

■ Ilustración del panel 2
■ Mando a distancia 3

Conexiones

■ Conexión a un aparato de TV 4
■ Conexión a un receptor AV con entrada de audio 5

Reproducción básica

■ Funcionamiento básico 6

Funciones avanzadas

■ Configuración de modos y funciones 7
■ Utilización del mando a distancia 16
■ Reproducción de MP3 MPEG4 25

Otros

■ Solución de problemas 26
■ Especificaciones 27

Ilustración del panel

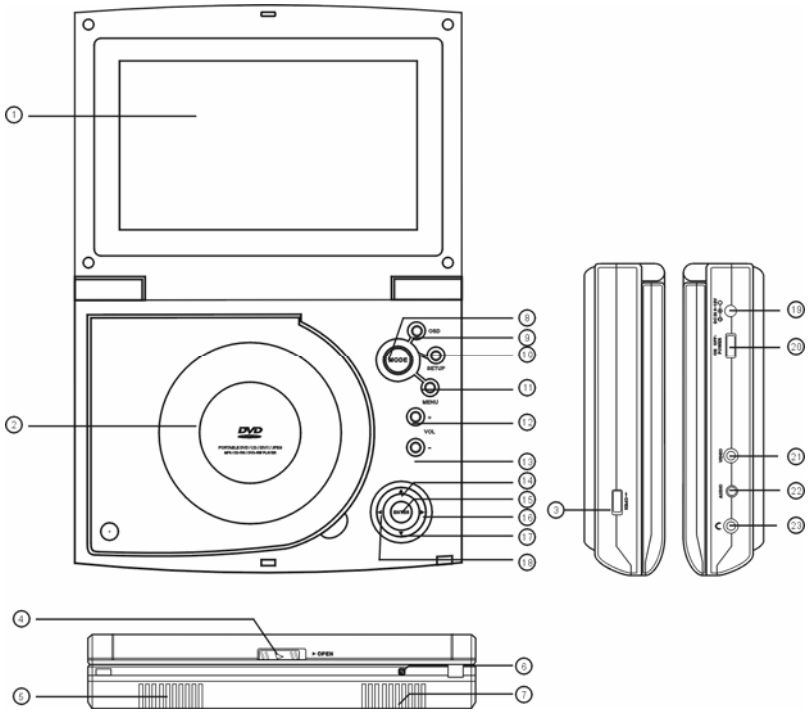

1□PANTALLA LCD
2□TAPA DE DISCO
3□ABRIR TAPA DE DISCO
4□ABRIR PANTALA LCD
5□ALTAVOZ IZQUIERDO
6□SENSOR
7□ALTAVOZ DERECHO
8□MODO
9□OSD
10□CONFIGURACIÓN
11□MENU
12□VOL+
13□VOL-
14□ BOTÓN ARRIBA
15□ENTER
16□ BOTÓN DERECHO
17□BOTÓN ABAJO
18□BOTÓN IZQUIERDO
19□TOMA ENTRADA 12VCC
20□ALIMENTACIÓN
21□TOMA SALIDA VÍDEO
22□TOMA SALIDA AUDIO
23□TOMA AURICULARES

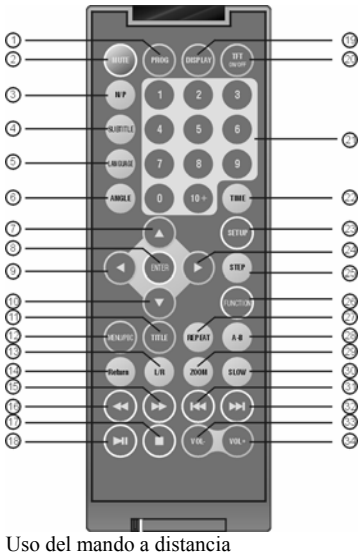

1. PROGRAM (programa)
2. MUTE (silencio)
3. NTSC/PAL
4. SUBTITLE (subtítulos)
5. LANGUAGE (idioma)
6. ANGLE (ángulo)
7. ARRIBA
8. ENTER
9. IZQUIERDA
10. ABAJO
11. TITLE (título)
12. MENU/PBC
13. CANAL LJR
14. RETORNO
15. ADELANTE
16. REV
17. PARADA
18. PLAY/PA USE (reproducir/pausa)
19. DISPLAY (visualizar)
20. TFT ENCENDIDO ON/OFF
21. SELECCIÓN TECLA NUMÉRICA
22. TIME (tiempo)
23. SETUP (configuración)
24. DERECHA
25. PASO
26. FUNCTION (función)
27. REPEAT (repetir)
28. A-B REPEAT (repetir A-B)
29. ZOOM
30. LENTO
31. ANTERIOR
32. SIGUIENTE
33. VOLUMEN -
34. VOLUMEN +

Uso del mando a distancia

Dirija el mando a distancia al sensor remoto para que el reproductor funcione correctamente. El mando a distancia funcionará desde una distancia aproximada de 21’ con respecto al sensor remoto y un ángulo aproximado de
30 grados en cada dirección.

Nota: Si se oriente el sensor remoto hacia una fuente de luz, del tipo de la luz solar directa, pueden producirse
fallos de funcionamiento en la unidad. No vierta agua no ponga objetos mojados sobre el mando a distancia. No
desmonte el mando a distancia.

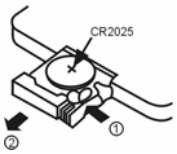

CÓMO CAMBIAR LA PILA

PASO 1: PULSE EL BOTÓN HACIA LA IZQUIERDA;

PASO 2: TIRE HACIA FUERA DE LA TAPA DE LA PILA.

EL USO INCORRECTO DE LAS PILAS PUEDE CAUSAR FUGAS O HACER QUE SE CORROAN O EXPLOTEN.

♦ Asegúrese de colocar las pilas en la dirección correcta.
♦ Es peligroso cargar/calentar/abrir o cortocircuitar las pilas.
♦ No deje pilas agotadas en el aparato ni mezcle pilas nuevas y usadas.
♦ Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo, retire

las pilas. Cuando se reduzca el rendimiento de las pilas cámbielas por otras nuevas.

♦ Si se producen fugas de las pilas, limpie el líquido de la pila del compartimento y cambie la pila.

Conexión a un aparato de TV

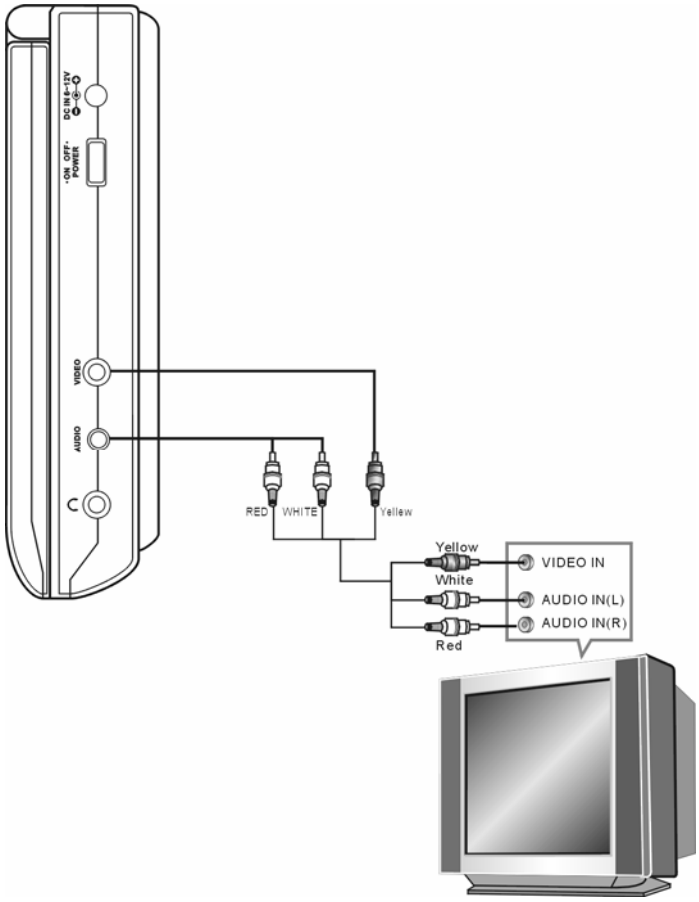

Conexión a un amplificador AV con entrada de audio

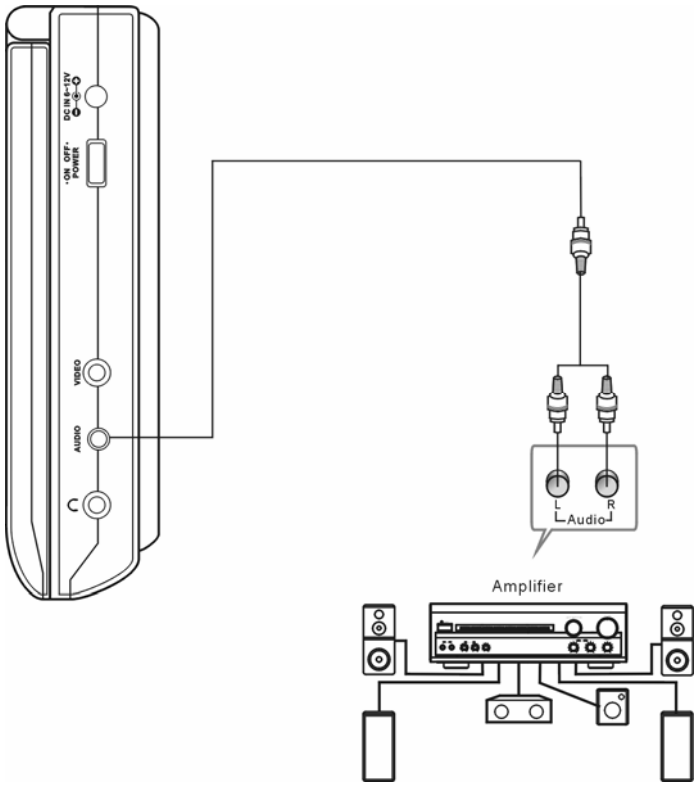

Notas:

1. Seleccione la salida de audio.
2. Ponga el amplificador en la entrada AV conectador al reproductor de DVD.

Preparación antes de la reproducción:

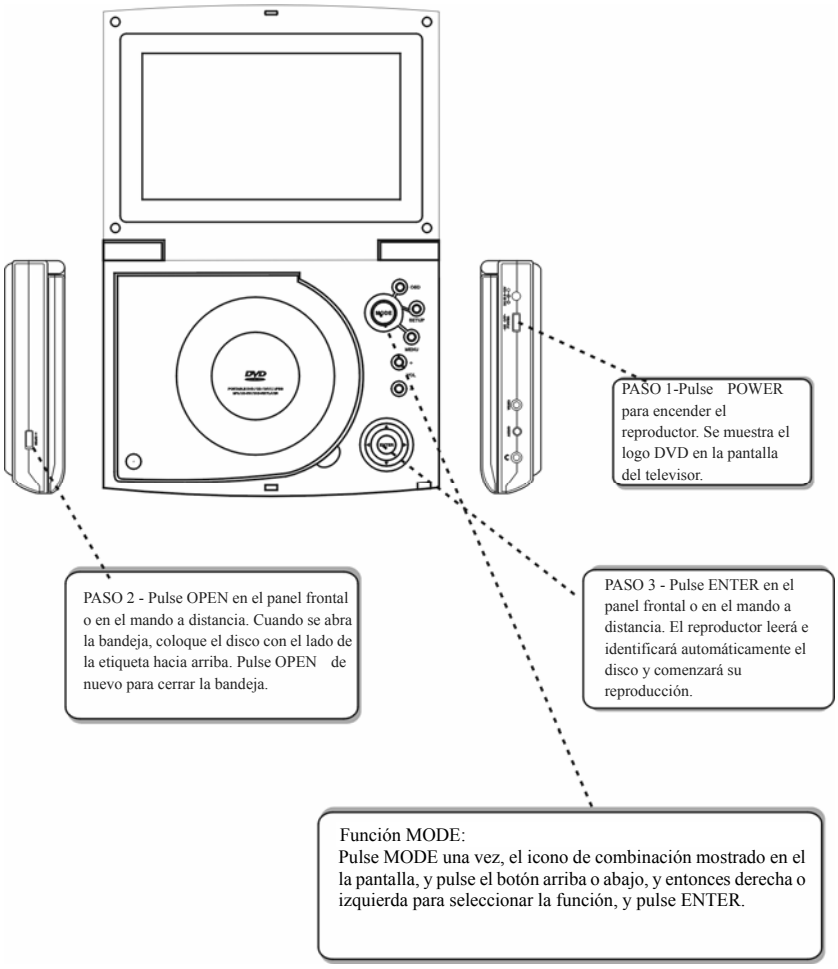

PASO 1-Pulse POWER para encender el reproductor. Se muestra el logo DVD en la pantalla del televisor.

PASO 2 - Pulse OPEN en el panel frontal o en el mando a distancia. Cuando se abra la bandeja, coloque el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba. Pulse OPEN de nuevo para cerrar la bandeja.

PASO 3 - Pulse ENTER en el panel frontal o en el mando a distancia. El reproductor leerá e identificará automáticamente el disco y comenzará su reproducción.

Función MODE:
Pulse MODE una vez, el icono de combinación mostrado en el la pantalla, y pulse el botón arriba o abajo, y entonces derecha o izquierda para seleccionar la función, y pulse ENTER.

1.Ajuste del menú DVD

Pulse el botón SETUP del mando a distancia y se mostrar el menú de configuración (principal). El disco le pedirá que introduzca e PIN. Introduzca “8888”, el PIN de fábrica.

1. Tras acceder al menú de configuración, pulse los botones de dirección arriba y abajo para seleccionar el ítem deseado, y pulse ENTER para confirmar el acceso y acceda al submenú. Utilice las teclas de dirección izquierda y derecha para mover el cursor, y las teclas arriba y abajo para seleccionar la opción deseada. Asimismo, pulse ENTER para confirmar su selección. A continuación, complete la configuración de la función seleccionada.

2. Para terminar la configuración, pulse SETUP de nuevo. En el menú de configuración, puede elegir las opciones que desee. 1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL

Esta opción se utiliza para configurar el formato de la pantalla del televisor, las funciones de vídeo y las funciones de DVD. Con las opciones de "Pantalla de televisor" “Marca de ángulo" "Idioma de OSD" "Subtítulos" "Salvapantallas" .

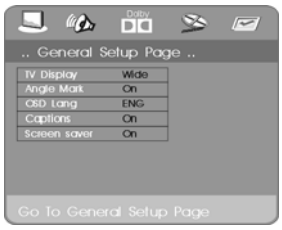

1.1.1 PANTALLA TV

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

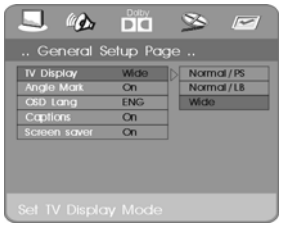

Nota:

1). Sin importar el formato de pantalla que haya seleccionado, si la pantalla se muestra en formato 4:3, la imagen se mostrará en ese formato de cualquier modo.

2). Para discos DVD, se puede convertir el formato de pantalla.

3). Si la pantalla se muestra en formato 4:3, cuando se utiliza un DVD con formato 16:9, la imagen quedará plana.

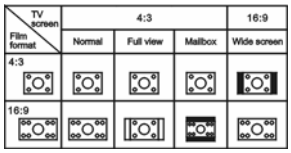

1.1.2 Marca de ángulo

Cuando se utiliza un DVD con ángulos múltiples, el usuario puede seleccionar un ángulo particular.

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

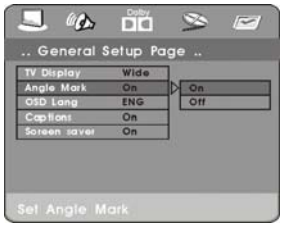

1.1.3. IDIOMA EN PANTALLA

El usuario puede utilizar este ítem para seleccionar el idioma del menú de configuración y la visualización en pantalla en inglés, spanish, english ,danish, swedish ,german.

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

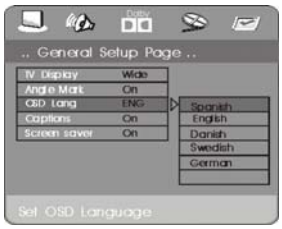

1.1.4. Subtítulos

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

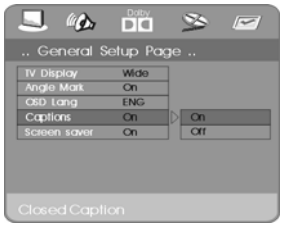

Nota: Esta función no está disponible si no la muestra el DVD.

1.1.5. Salvapantallas

Seleccione en el menú “Configuración general” el ajuste de protección de pantalla, de acuerdo con la figura siguiente.

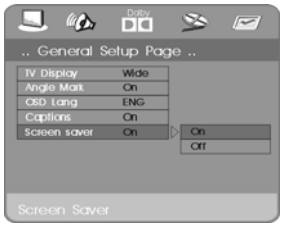

1.2. CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Este ajuste es adecuado para películas. Si sólo necesita dos canales para escuchar música, se recomienda que seleccione la segunda opción.

1.2.1 MODO DOWNMIX

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

1 .3. La configuración de DOLBY DIGITAL SETUP incluye Dual Mono y compresión de rango dinámico.

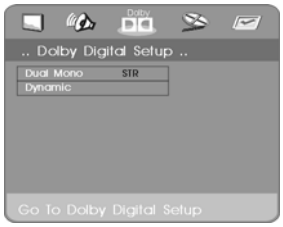

1.3.1 CONFIGURACIÓN Dual Mono

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

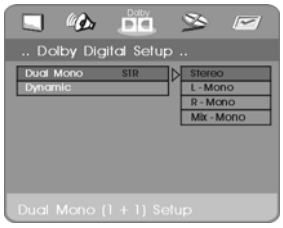

Si dispone de salida Dolby digital en su amplificador/descodificador, puede seleccionar sonido estéreo, derecho, izquierdo y mezclado.

1.3.2 COMPRESIÓN DE RANGO DINÁMICO

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

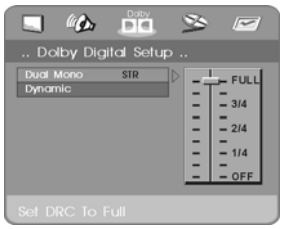

1.4 CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

La configuración de video incluye: Componente, intensidad, brillo y contraste

1.4.1 COMPONENTE

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente

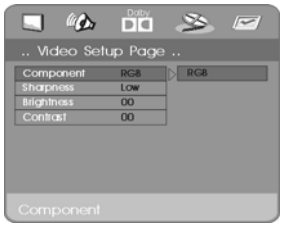

1.4.2 INTENSIDAD

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

1.4.3 BRILLO

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

Pulse el botón de la flecha derecha para acceder al modo de ajuste; pulse las flechas ascendente y descendente para realizar el ajuste. Pulse el botón de la flecha izquierda para volver al menú de configuración.

1.4.4 CONTRASTE

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

Pulse el botón de la flecha derecha para acceder al modo de ajuste; pulse las flechas ascendente y descendente para realizar el ajuste. Pulse el botón de la flecha izquierda para volver al menú de configuración.

1.5 CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS

Durante el modo de parade pulse el botón SETUP para acceder al menu de CONFIGURACIÓN INICIAL, que incluye items de TIPO TV .AUDIO .SUBSTÍTULOS, MENÚ DE DISCO, CONTROL PATERNO, CONTRASEÑA y AJUSTES POR DEFECTO.

Los valores por defecto son esenciales para un reproductor de DVD. El usuario puede cambiar estos ítems según lo desee.

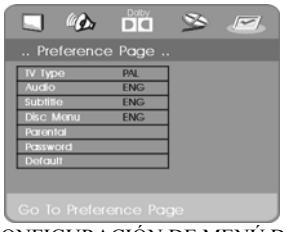

1.5.1 TIPO TV

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

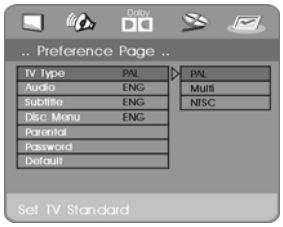

Este producto soporta la salida de diferentes sistemas, incluidos NTSC, PAL y AUTO.

1) Si su televisor está ajustado en un sistema incorrecto, la pantalla quedará en blanco y se perderá el color. En este caso, pulse el botón N/P del mando a distancia para volver a la pantalla normal Recuerde elegir el sistema correcto, NTSC o PAL.

2) Para más información acerca del formato de salida, consulte las instrucciones de su televisor.

1.5.2 AUDIO

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente

Este aparato incluye inglés, francés, español, portugués, chino, italiano, alemán y japonés como opciones de idioma de mezcla integradas en el disco.

1.5.3 SUBTÍTULOS

Este aparato incluye inglés, francés, español, portugués, chino, italiano, alemán y japonés como opciones de idioma de subtítulos integradas en el disco. Cuando se reproduce un DVD, el usuario puede ocultar los subtítulos o elegir cualquier de ellos como idioma predeterminado para los subtítulos.

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

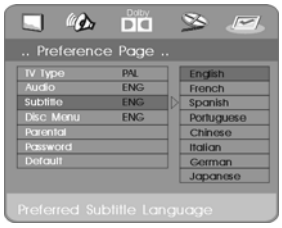

1.5.4 IDIOMA DEL MENÚ DEL DISCO

Este aparato incluye inglés, francés, español, portugués, chino, italiano, alemán y japonés como opciones de idioma del menú de la película.

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

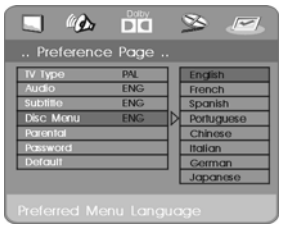

1.5.5 CONTROL PATERNO

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente.

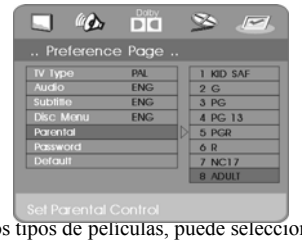

Para evitar que los niños vean ciertos tipos de películas, puede seleccionar el tipo de película de acuerdo con la etiqueta del disco.

1.5.6 CONTRASEÑA

Por defecto es “888”. El usuario puede cambiarla usando esta opción. Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente

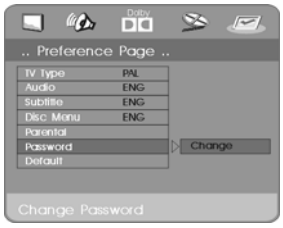

1.5.7 VALORES POR DEFECTO

Esta opción recupera los ajuste por defecto de este aparato.

Siga las instrucciones de “CONFIGURACIÓN DE MENÚ DVD” junto con la opción deseada en la figura siguiente

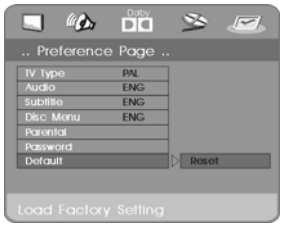

AJUSTE DEL MODO DE REPRODUCCIÓN

Si no puede expandir la imagen, se desplaza en la pantalla no tiene color, deberá ajustar PAL/NTSC.
Quizás el disco DVD soporte la imagen con un tamaño diferente en el modo de TV. También puede cumplir el proporción de tamaño de sus discos. Seleccione la anchura de pantalla Normal/Completa, Normal/buzón en la configuración del sistema. Según se muestra a continuación, pulse <SETUP> y pulse <PLAY>, utilice las teclas de dirección arriba y abajo para seleccionar el modo de TV, y pulse las teclas de dirección izquierda o derecha para seleccionar Normal/completa, Normal/buzón dependiendo de la anchura de pantalla necesaria. Finalmente, pulse PLAY.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Antes de la reproducción, asegúrese de realizar los siguientes pasos de preparación.

1. Encienda el televisor y seleccione el modo AV. Si se trata de S-Video, seleccione el modo S-Video.
2. Encienda el amplificador, si está conectado, y seleccione el modo AC-3 o DVD.
3. Conecte el reproductor de DVD.

Paso 1: Pulse el interruptor POWER y se mostrará CARGANDO DISCO en pantalla.

Si no hay disco, se mostrará NO DISCO en la pantalla.

Paso 2: Pulse la tecla OPEN (en el panel) para que salga la bandeja automáticamente.

Paso 3: Coloque el disco en la bandeja y pulse la tecla OPEN (del panel) para cerrar la bandeja, se mostrará el tipo de disco en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, así como en la pantalla VFD.

Nota: Pulse la tecla STANDBY del mando a distancia para dejar la unidad en estado de reposo. El consumo aproximado de energía es de 10W.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS

Una vez leído el disco, el aparato comienza su reproducción automáticamente. Si se trata de un DVD, el aparato mostrará el menú del DVD o el menú del títulos. Si se trata de un CD, el aparato comenzará su reproducción en secuencia.

Pulse PLAY/PAUSE (MI):

Pulse PREV(M):

Pulse NEXT(l)

Pulse FWD (►►) para la velocidad de reproducción 2X, 4X, 8X, 20X, normal del DVD que se está reproduciendo.

Pulse FWD (►►) para la velocidad de reproducción 2X, 4X, 8X, 20X, normal del tipo de disco que se está reproduciendo.

Pulse REV (-44) para la velocidad de reproducción 2X, 4X, 8X, 20X, normal del DVD que se está reproduciendo.

Pulse REV (-44) para la velocidad de reproducción 2X, 4X, 8X, 20X, normal del tipo de disco que se esté reproduciendo.

Pulse STOP (■) para acceder a <parada de memoria> de reproducción del disco. Pulse PLAY para recuperar la reproducción de memoria. Pulse STOP (■) de nuevo para retener la reproducción.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

VISUALIZACIÓN DE PANTALLA

En el estado de reproducción de DVD, pulse DISPLAY en el mando a distancia para acceder a las pantallas siguientes.

Pulsando la DISPLAY por primera vez.

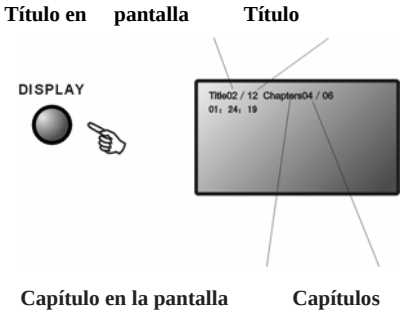

Pulse DISPLAY por segunda vez.

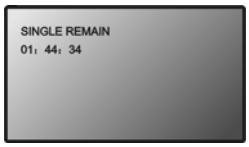

Pulsando la DISPLAY por tercera vez

Pulsando DISPLAY por cuarta vez.

Pulse la tecla DISPLAY por quinta vez y se apagará la pantalla. Pulsando la DISPLAY por primera vez.

Pulsando la DISPLAY por segunda vez.

Pulse la tecla DISPLAY por tercera vez y se apagará la pantalla.

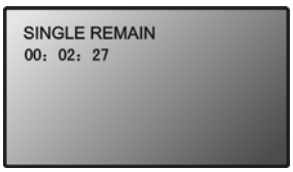

N/P

Pulse la tecla N/P en el modo de PARADA para cambiar el modo de NTSC/PAL/AUTO

SUBTÍTULOS

Esta función le permite seleccionar diferentes idiomas de subtítulos (tantos como 32 tipos y sólo para discos codificados con subtítulos múltiples). Pulse SUBTITLE para obtener la visualización deseada. Por ejemplo, para seleccionar el idioma 2 Ingles de 8 opciones

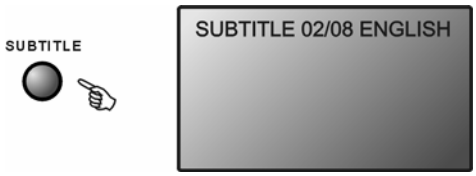

ÁNGULO

Durante la reproducción de DVD, pulse la tecla ANGLE del mando a distancia de forma continua para seleccionar los diferentes ángulos de visión de la misma imagen (funciona sólo con discos codificados con multiángulo).

IDIOMA

Se dispone de 8 idiomas para su selección. Pulse la tecla LANGUAGE para seleccionar el idioma (funciona sólo con discos codificados con subtítulos multiidioma)

Por ejemplo, para seleccionar el idioma 1 de la opción de dos idiomas, efecto de campo de sonido AC-3,2 canales, inglés.

TITLE (título)

Pulse la tecla TITLE para acceder al menú de títulos.

(funciona sólo para discos codificados con subtítulos múltiples).

MENU

Pulse la tecla MENU para volver al menú principal de reproducción de discos DVD (funciona sólo para discos codificados con subtítulos múltiples).

TECLA DE DIRECCIÓN

Durante la reproducción de los disco, las cuatro teclas de dirección le permite seleccionar el título, el menú o la configuración.

TECLAS NUMÉRICAS

Pulse la tecla numérica deseada para reproducir las imágenes favoritas de acuerdo con los números del menú.

TIME

Este reproductor de DVD puede visualizar diferentes tipos de datos dependiendo del disco que se esté reproduciendo. Pulse el botón Time para seleccionar el título y capítulo, audio, idioma de subtítulos, ángulo, tiempo el título, tiempo del capítulo, modo de repetición, tiempo de visualización.

REPETIR DE A a B

Pulse la tecla A-B para seleccionar el punto inicial (A):

Pulse la tecla A-B de nuevo para seleccionar el punto final (B):

Tras la selección se repite la reproducción del programa entre A y B.

Pulse la tecla A-B una tercera vez para cancelar la función REPEAT

REPEAT (repetir)

En estado de DVD, pulse REPEAT para acceder a las pantallas siguientes:

Repetir capítulo ON

Repetir título ON

Repetir OFF

ZOOM

La imagen se puede ampliar hasta 4 veces para disfrutar de una acción o imagen fija particulares. Pulse este botón 6 veces, las escalas de zoom serán 2X, 3X.4X, 1/2X, 1/3X y 1/4X, respectivamente. Si pulse el botón de nuevo, volverá al estado de reproducción normal.

L/R

Durante la reproducción de un DVD, la pantalla SVCD muestra Audio 1, Audio 2 o sin avance. Cuando se reproduce un disco VCD, muestra señal de avance a la izquierda, señal de avance a la derecha y señal sin avance.

VOLUMEN Y SILENCIO

Pulse <VOL+> para aumentar el volumen, pulse <VOL-> para reducir el volumen hasta que no haya salida de volumen.

Pulse MUTE para silenciar el sonido, y púlselo de nuevo para recuperarlo.

PROGRAMA

Durante la reproducción del disco, pulse la tecla PROG del mando a distancia para acceder al estado de programa. Introduzca los números de pista deseados, 2, 4 y 6, por ejemplo, y pulse PLAY para comenzar.

Para salir del modo de reproducción programa, pulse <PROG> y entonces la tecla de dirección para salir.

REPRODUCCIÓN LENTA

Pulse el botón SLOW repetidamente, para un DVD, y la reproducción se hará a una velocidad 2X, 4X y 8X hacia delante más lenta o 2X, 4X, 8X hacia atrás más lenta y velocidad hacia atrás normal.

FUNCIÓN

Pulse el botón FUNCTION una vez y se mostrará el menú siguiente: Intensidad, Color, Contraste, Brillo, Resto y pulse el botón FUNCTION de nuevo para selección el parámetro deseado. Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para ajustar el parámetro hasta que esté disponible.

UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN MP3 MPEG4

MP3 es un modo de compresión de audio que utiliza el Nivel 3 del estándar internacional MPEG, por lo que la señal de sonido se comprime en 12:1. Un disco MP3 puede grabar más de 600 minutos de música o grabar 170 canciones, rivalizando con los discos CD en la calidad del sonido.

DivX-MPEG4 es una codificación de vídeo que utiliza el estándar internacional MPEG-4 y el formato de audio MP3.

Para reproducir un disco MP3 o MPEG4

Menú de archivos de MP3 o MPEG-4

Durante la reproducción de un disco MP3 se pueden seleccionar dos menús de archivos con la tecla PROG: Lista de archivos, Carpeta.

1. LISTA DE ARCHIVOS

Se pueden seleccionar los archivos que se van a reproducir pulsando la tecla de flecha descendente o ascendente junto con la tecla ENTER, o utilizando las teclas numéricas y la tecla ENTER para realizar la selección directamente. Si el número introducido no se encuentra en la lista, se mostrará "CURRENT TRACK NUMBER" (número de pista actual) en la pantalla.

2. Carpeta

Se muestra el menú y se pueden utilizar la flecha ascendente o descendente junto con ENTER para seleccionar un subdirectorio y sus contenidos.

JPEG

JPEG es el sistema más utilizado para la compresión y almacenaje de fotografías.

Incluso si se comprimen 15-20 veces su tamaño, las fotografías siguen proporcionando buena calidad. Soportado por la mayor parte del software fotográfico, y adecuado para el almacenaje de fotografías, resulta fácil de usar. Este aparato puede leer CDs con fotografías en formato JPEG.

Pulse la tecla numérica deseada para visualizar una fotografía.

1. Introduzca el disco correctamente, y el aparato comenzará a buscar información en el disco.

2.Pulse una tecla numérica para seleccionar una fotografía.

3.Es eficaz sólo en la imagen actual cuando se pulsa la tecla numérica.

Selección de reproducción por menú

1. Introduzca el disco y el aparato buscará información y se mostrará el menú principal en la pantalla, pulse las teclas numéricas desde 1 y pulse Play para la reproducción.
2. Pulse la tecla de dirección para seleccionar la imagen y pulse Play.
3. En estado de parada, pulse la tecla de dirección para seleccionar otras imágenes.
4. Es estado de parada, seleccione el primer ítem de archivo de la derecha. Acontinuación, pulse Play para volver al menú superior

Si tiene alguna duda, consulte la guía de localización de averías más adelante.

NO HAY IMAGEN O SONIDO

- Asegúrese de que haber pulsado el botón de encendido.
- Asegúrese de que la toma eléctrica funciona correctamente.
- Asegúrese de que el cable no está dañado

HAY IMAGEN PERO NO HAY SONIDO

- Asegúrese de que se han conectado correctamente las tomas de audio.
- Asegúrese de que el conector de audio no está dañado.
- Asegúrese de subir el volumen en la configuración VOL/CH.
- Asegúrese realizar todos los ajustes de AUDIO del reproductor correctamente.
- Asegúrese de que ha introducido la entrada AV correcta para su TV
- Asegúrese de que el sonido no está en el modo MUTE (silencio)..

HAY SONIDO PERO NO HAY IMAGEN

- Asegúrese de que se han conectado correctamente las tomas de video.
- Asegúrese de que ha introducido la entrada AV correcta para su televisor.
- Asegúrese de que el conector de vídeo no está dañado.
- Asegúrese de que ha realizado todos los ajustes de VÍDEO del reproductor correctamente.

SE MUESTRA "NO DISC"

- Asegúrese de que ha introducido un disco en la bandeja.

SE MUESTRA "BAD DISC"

- Asegúrese de que el disco no esté rayado, dañado o deformado.
- Asegúrese de que el disco no esté manchado o dañado.
- Asegúrese de que el formato del disco es compatible con el reproductor.
- Compruebe si está intentando reproducir un CD de software.
  En caso afirmativo, reinicie el reproductor.

MANDO A DISTANCIA

- Asegúrese de que las pilas del mando a distancia no están agotadas.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor IR del reproductor.
- Elimine cualquier obstáculo entre el mando a distancia y y el sensor IR

EL APARATO NO FUNCIONA

- Apague y encienda de nuevo el aparato.

IMAGEN O SONIDO DEFECTUOSOS

- Asegúrese de no haber colocado el disco en posición invertida.
- Asegúrese de que ha realizado todos los ajustes de AUDIO del reproductor correctamente. El disco no está deformado, manchado o rayado.
- Asegúrese de que el disco no esté rayado o manchado.
- Asegúrese de que el conector AV o el terminal de salida no estén dañados.

Especificaciones

Tipo	DVD Player
Modelo	MT-708
Modo de reproducción	NTSC/PAL
Modo de disco	DVD, CD, MP3, MPEG4, CD-RAW, HDCD, JPEG, DVD-RAW
Característica de vídeo	
Relación S/R Vídeo	3=65dB
Resolución	&500 líneas
Característica de audio	
Respuesta de frecuencia	96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dB
Relación S/R audio	90dB
Rango dinámico	3=90dB
Distorsión	< 0.01%
Convertidor D/A	9 6 KHz/24 bit
Característica de salida	
Salida de vídeo	1Vp-p[75fl)
Salida de audio	
Voltaje	DC IN S-12V
Consumo eléctrico	10W
Tamaño	260x156x37mm
Peso	0,8kg

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Accesorios:
1. Mando a distancia 1unid 2. Cable de audio/vídeo 1 unid 3. Manual de usuario 1 unid
4. Adaptador CA 1 unid 5. Adaptador 12V (para vehículo) 1unid 6. Pila y cargador 1 unid
7. Bolsa de unidad principal 1 unid
(compruebe que se incluyen todos los accesorios)

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, depositelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente. Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com